



**Руководство по эксплуатации
Z-025
Модуль управления и контроля неадресного шлейфа**



Назначение:

- Предназначен для приема сигнала от неадресных извещателей с напряжением питания 24В.
- Содержит вход с оконечным резистором 4,7 кОм (в комплект не входит).
- Осуществляет контроль сигнальной линии на КЗ и ОБРЫВ.
- Имеет встроенный индикатор (светодиод).
- Программирование адреса модуля осуществляется при помощи программатора адресов Z-511.

Применение:



- Неадресные извещатели.

Комплектность:

Модуль Z-025	___ ШТ.
Индивидуальная упаковка	___ ШТ.
Руководство по эксплуатации	___ ЭКЗ.

Технические параметры и схема подключения:

Основные параметры	
Напряжение питания	18В – 26В
Ток потребления в дежурном режиме	350 мкА
Ток потребления в режиме пожар	2 мА
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °С
Относительная влажность	до 95%
Размеры, мм.	120x85x34
Вес, г.	100

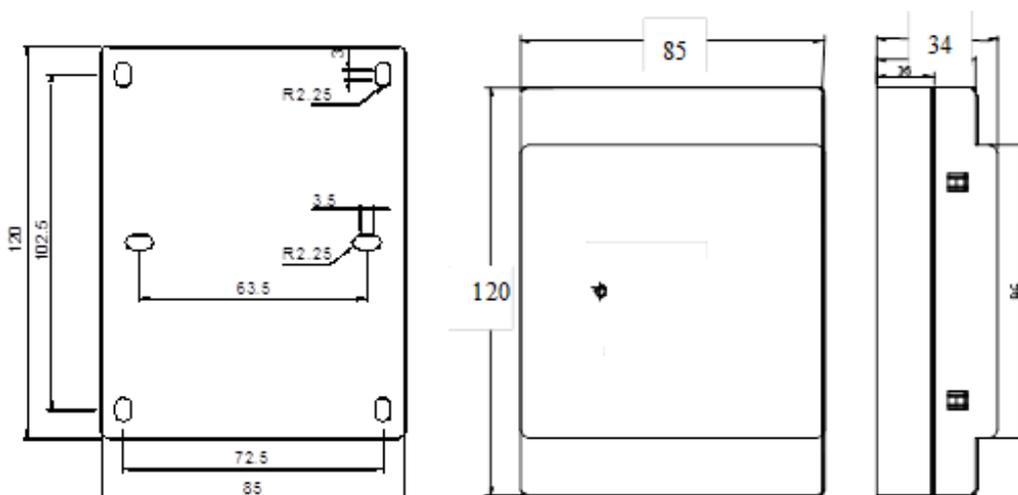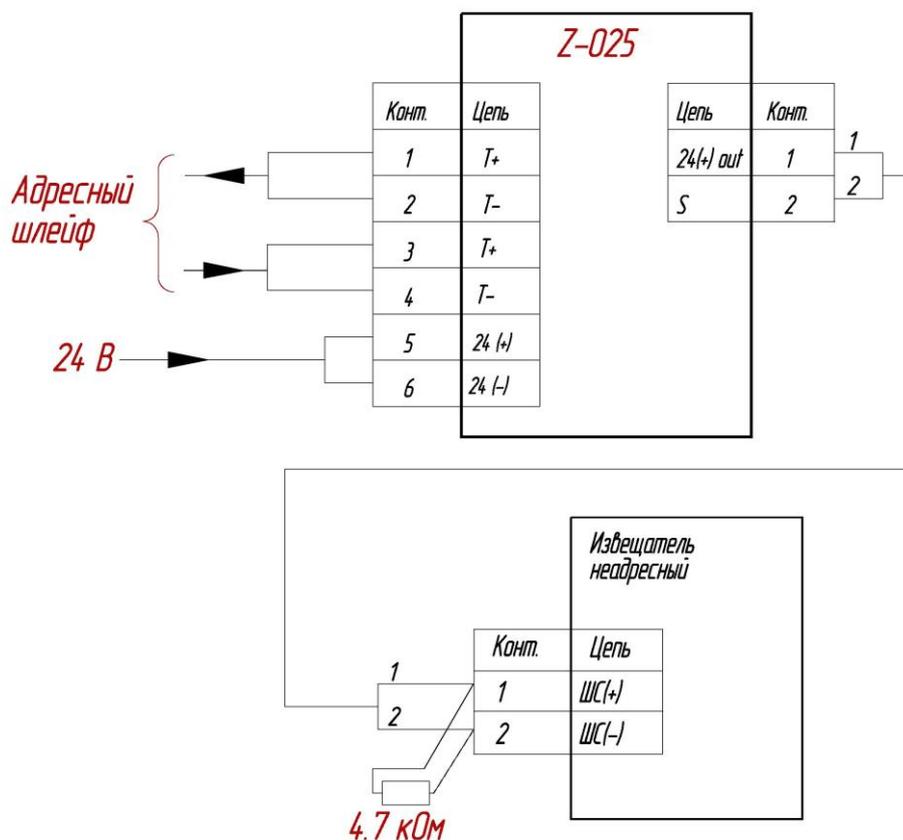



Для программирования адреса необходимо:

1. Подключится, соблюдая полярность, к контактам T+, T- с помощью программатора Z-511.
2. Задать адрес устройства согласно инструкции программатора.

ВНИМАНИЕ!

Любое обслуживание должно производиться авторизованным персоналом. Вскрытие платы изделия влечет лишение гарантии.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ.

Подключение должно производиться кабелем согласно СП 484.1311500.2020. Установка должна производиться в местах, доступных для обслуживания. Место установки должно быть помечено для облегчения доступа.

Свидетельство о приемке и упаковке.

Модули управления и контроля неадресного шлейфа Z-025 (заводские номера указаны на корпусе каждого модуля), в количестве ____ шт. соответствуют техническим условиям и признаны годными к эксплуатации.

Дата продажи:

Представитель _____

Сведения о сертификации.

Сертификат пожарной безопасности С-RU.ПБ34.В.01786.

Гарантии изготовителя.

Средний срок службы модуля - 10 лет.

Поставщик гарантирует 36 месяцев безотказной работы изделия с момента покупки, при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. В случае обнаружения недостатков в работе изделия, связанных с заводским браком, поставщик гарантирует бесплатный ремонт или безвозмездную замену изделия на аналогичное. Доставка изделия от потребителя до поставщика и обратно производится за счёт потребителя.

По вопросам технической поддержки следует обращаться к торгующей организации, продавшей изделие или к поставщику.

Рекламации отправлять по адресу:

ООО «Спецмонтажсервис», 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, к.7, лит. А. Тел.: (812) 611-11-93, факс: (812) 611-11-89.

E-mail: sales_Z1@specmont.ru, <https://z-line.su>.