



**Руководство по эксплуатации  
Z-044  
Кнопка пожарной автоматики адресная**



### Назначение:

- Предназначен для ручной активации пожарной автоматики.
- Максимальное время отклика 3 секунды.
- Имеет встроенный индикатор (светодиод).
- Программирование извещателя осуществляется при помощи программатора адресов Z-

511.

### Применение:

- Устанавливается в непосредственной близости пожарной автоматики, либо в комнате дежурного персонала.
- При нажатии на стекло - срабатывает микропереключатель.

### Принцип работы:


- Выполнен в оранжевом корпусе из ударопрочной пластмассы. Приводится в действие нажатием на приводной элемент – неразрушаемую пластину в углублении корпуса. После срабатывания пластина фиксируется в нажатом состоянии. При нажатии на пластину - срабатывает микропереключатель.
- Восстановление кнопки в работоспособное состояние осуществляется при помощи ключа.
- При срабатывании кнопки передает на приемно-контрольный прибор сообщение с указанием своего адресного кода и активирует внешнее устройство.

### Комплектность.

Кнопка пожарной автоматики адресная Z-044	___ шт.
База для Z-044	___ шт.
Ключ для Z-044	___ шт.
Руководство по эксплуатации	___ экз.

### Технические параметры и схема подключения:

Основные параметры	
Напряжение питания	18В – 26В
Ток потребления в дежурном режиме	250 мкА
Режим тревоги	2 мА
Высота установки	1,5 м
Нагрузка доп. контактов	1А, =27В
Цвет индикатора	красный
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °С
Относительная влажность	до 95%
Размеры, мм.	90x88x34
Вес, г.	200
Цвет	оранжевый

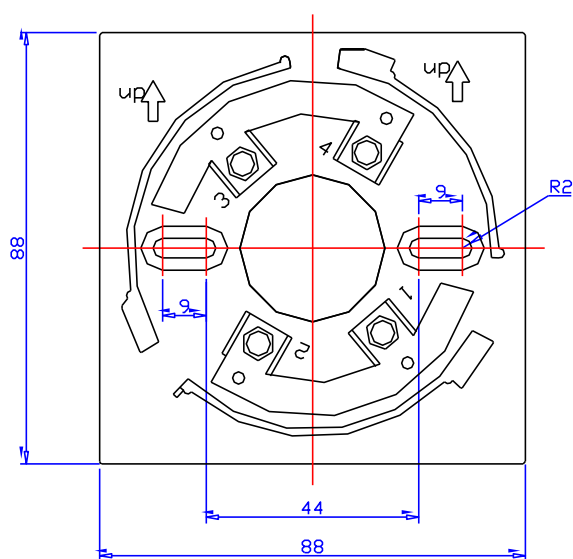

1. Шлейф Т+
2. Шлейф Т-
- 3, 4. Контакты микропереключателя



## **ВНИМАНИЕ!**

Любое обслуживание должно производиться авторизованным персоналом. Вскрытие платы изделия влечет лишение гарантии.

## **ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ.**

Подключение должно производиться кабелем согласно 484.1311500.2020. Установка должна производиться на высоте 1,5 метра от уровня пола.

Стикер ("пуск пожаротушения", "пуск дымоудаления", "аварийный выход") может быть наклеен на лицевую сторону устройства, под неразрушаемой пластиной и выбирается исходя, от типа запускаемого оборудования.

Программирование адреса должно производиться при помощи программатора адресов Z-511.

## **Свидетельство о приемке и упаковке.**

Кнопка пожарной автоматики адресная Z-044 (заводские номера указаны на корпусе каждой кнопки), в количестве \_\_\_ шт. соответствуют техническим условиям и признаны годными к эксплуатации.

Дата продажи:

Представитель \_\_\_\_\_

## **Сведения о сертификации.**

Сертификат пожарной безопасности С-RU.ПБ34.В.01786.

## **Гарантии изготовителя.**

Средний срок службы изделия - 10 лет.

Поставщик гарантирует 36 месяцев безотказной работы изделия с момента покупки, при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. В случае обнаружения недостатков в работе изделия, связанных с заводским браком, поставщик гарантирует бесплатный ремонт или безвозмездную замену изделия на аналогичное. Доставка изделия от потребителя до поставщика и обратно производится за счёт потребителя.

По вопросам технической поддержки следует обращаться к торгующей организации, продавшей изделие или к поставщику.

## **Рекламации отправлять по адресу:**

ООО «Спецмонтажсервис», 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, к.7, лит. А. Тел.: (812) 611-11-93, факс: (812) 611-11-89.

E-mail: [sales\\_ZI@specmont.ru](mailto:sales_ZI@specmont.ru), <https://z-line.su>.